


MC200

PROGRAMACION SIN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

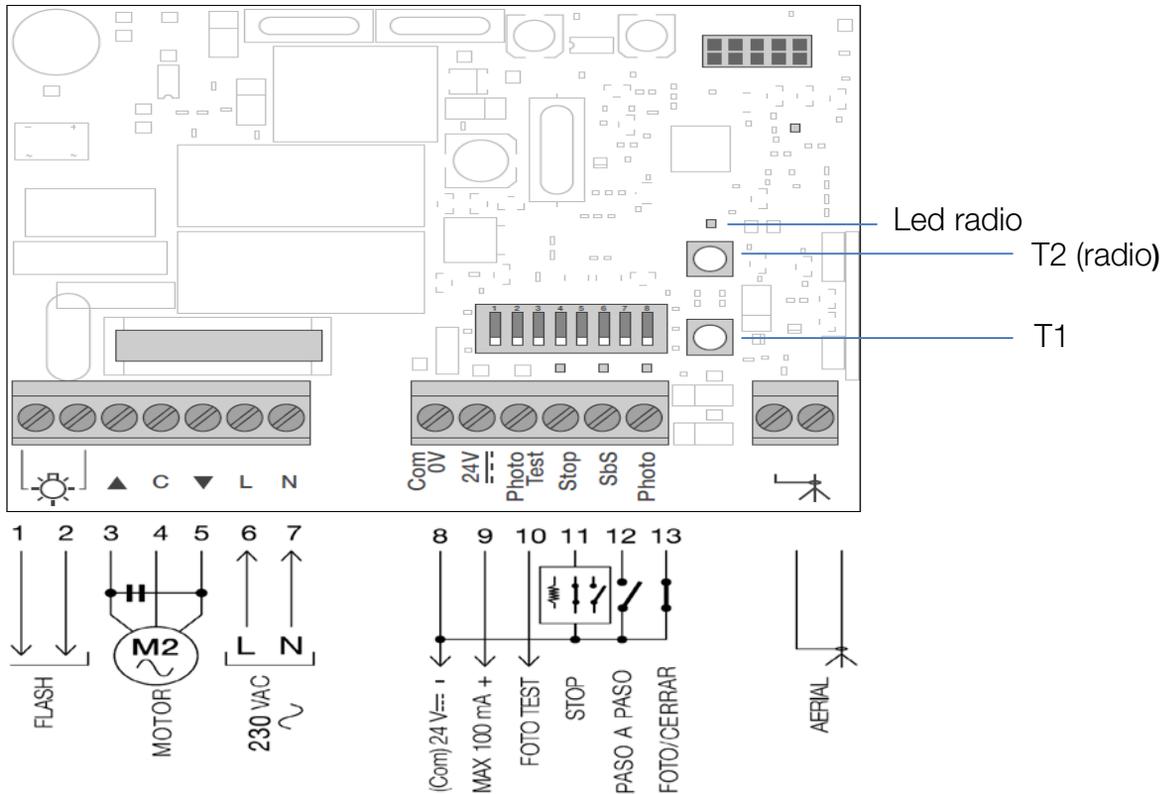

PROGRAMACIÓN DE ESTADO DIP-SWITCH STOP (8 y11=NA) y CERRAR (8 y 13 =NA)

Subir los dip-switch 1 y 4

Pulsar y mantener pulsado T1 durante 5 segundos el led cambiara de parpadear en rojo/verde a verde.

PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Con el cierre completamente cerrado, pulsar y mantener pulsado T1, a los 5 segundos se pondrá en funcionamiento efectuando la maniobra de apertura, cuando esta termine seguir manteniéndolo pulsado 3 segundos más y soltar.

PROGRAMACIÓN DE TRANSMISORES EN FUNCION PASO A PASO.

Pulsar y soltar T2 4 veces, seguidamente mantener pulsado 5 segundos el pulsador del emisor a grabar.

NOTA: Para los sucesivos emisores, antes de 10 segundos, mantener pulsado el pulsador de cada uno de los emisores durante 5 segundos, para finalizar esperar 10 segundos hasta que el led de radio se apague.

CANCELACION TOTAL DE LA MEMORIA

Pulsar y mantener pulsado T2 se encenderá el «led radio», se apagara y posteriormente empezara a parpadear, soltar en el inicio del 3º parpadeo para borrar solo emisores o en el 5º parpadeo para resetear la memoria completamente.