

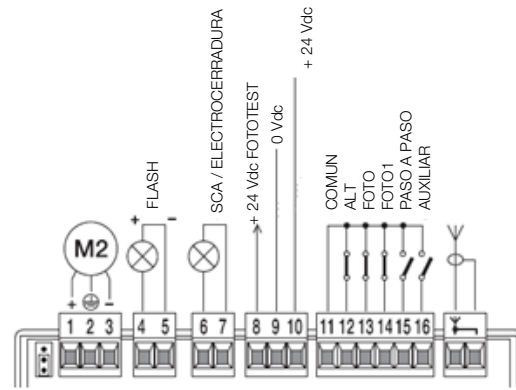


MC424L

Funcionamiento normal

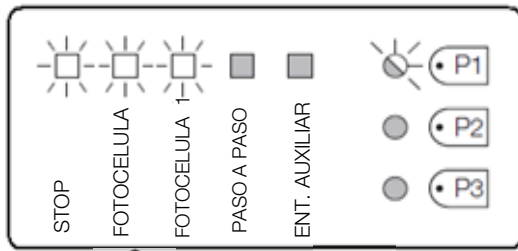


Primer nivel

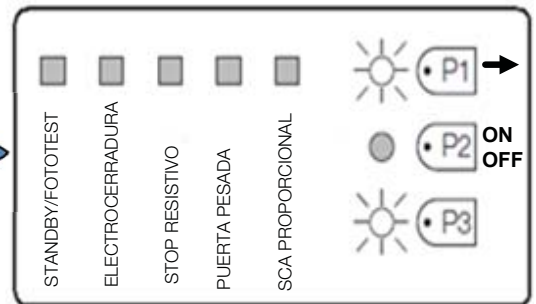



Segundo nivel

1	TIEMPO PAUSA	5 seg.	10 seg.	<u>20 seg.</u>	40 seg.	80 seg.	P2
2	ENTRADA AUXILIAR	<u>A.P. 1</u>	A.P. 2	Abrir	Cerrar	Foto 2	P2
3	DESCARGA	<u>0 seg.</u>	0,3 seg.	0,7 seg.	1,3 seg.	2 seg.	P2
4	SENSIBILIDAD (FUERZA)	1	<u>2</u>	3	4	5	Leds apagados P2
5	RETARDO APERTURA	5 %	<u>10 %</u>	20 %	30 %	40 %	P2

A.P.1= Apertura máxima hoja1 A.P.2= Apertura parcial dos hojas

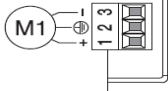

Cuando solamente conectamos un motor, hay que hacerlo en la salida M1

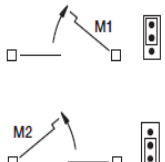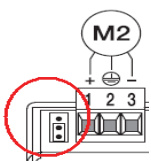

PROGRAMACIÓN: Pulsar y soltar P2. Realizara la secuencia: *apertura parcial-cerrar-abrir-cerrar*

RESET GENERAL Sin alimentación (sin fusible central), pulsar y mantener pulsados P1+P2, volver alimentar la central, esperar tres segundos y soltar los pulsadores P1+P2.

Selección del motor que primero abre.