




CONJUNTO MODULAR CON CAJONERA MÓVIL - 3 MÓDULOS

ALYCO ORANGE 




CÓDIGO PRODUCTO: 129790

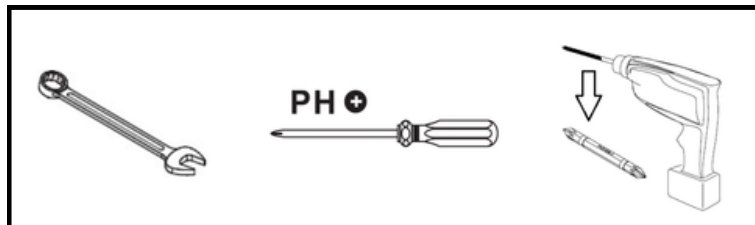


LISTA DE PIEZAS

Compruebe cuidadosamente las piezas y asegúrese de que estén todas incluidas.

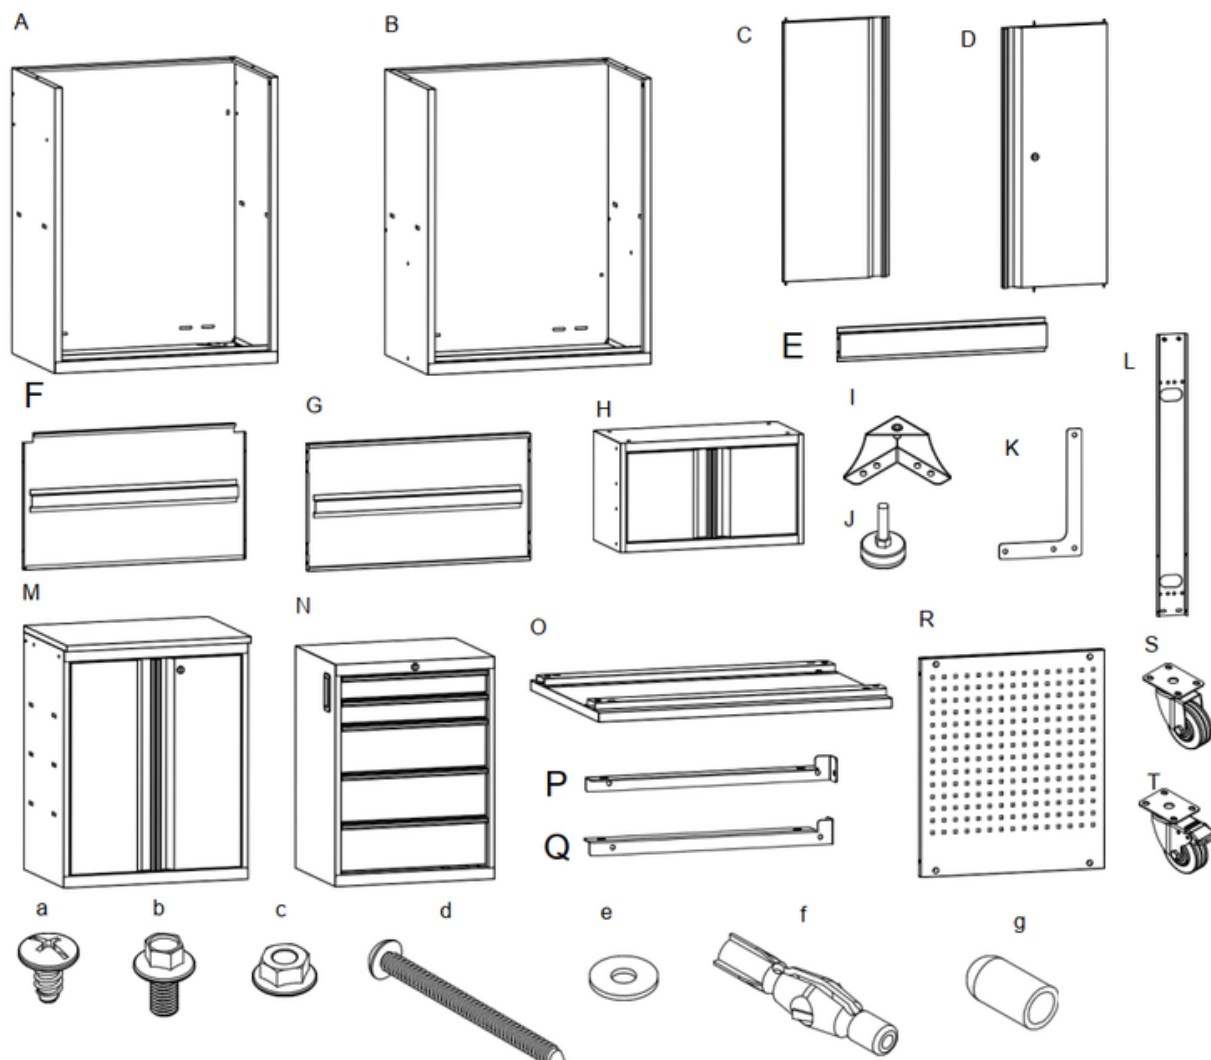



Elemento	Descripción	Cantidad	Artículo	Descripción	Cantidad	Artículo	Descripción	Cantidad
A	Bastidor inferior	1	J	Pata niveladora	8	S	Rueda giratoria	2
B	Estructura superior	1	K	Rodillera	1	T	Rueda giratoria con freno	2
C	Puerta izquierda	2	L	Pilar	3	a	Tornillo ST6,3x12	40
D	Puerta derecha	2	M	Armario de 2 puertas	1	b	Tornillo M6x12	63
E	Viga central	1	N	Mueble con 5 cajones	1	c	Tuerca M6	24
F	Estante del medio	1	O	Tapa de madera	1	d	Tornillo ST4,8x57	18
G	Estante	2	P	Soporte izquierdo	1	e	Arandela D5	18
H	Armario de pared	2	Q	Soporte derecho	1	f	Tubo de expansión	18
I	Pata de acero	8	R	Panel colgante	2	g	Manguito protector roscado	32

Paso 1: Monte los pies ajustables en el armario alto y el armario bajo.

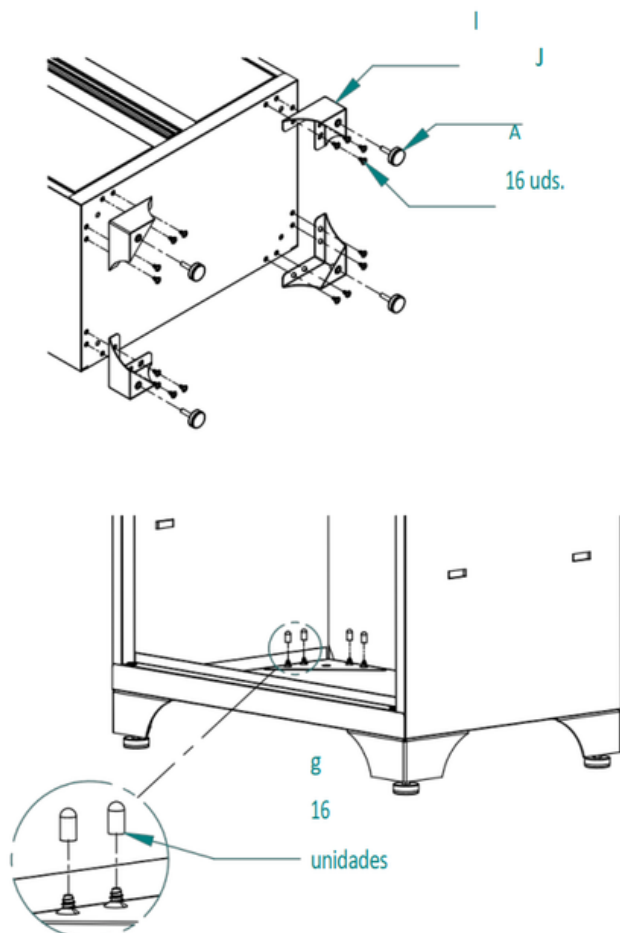


Paso 3: Instala el armario alto.


Paso 2: Instala las ruedas en el armario con ruedas.

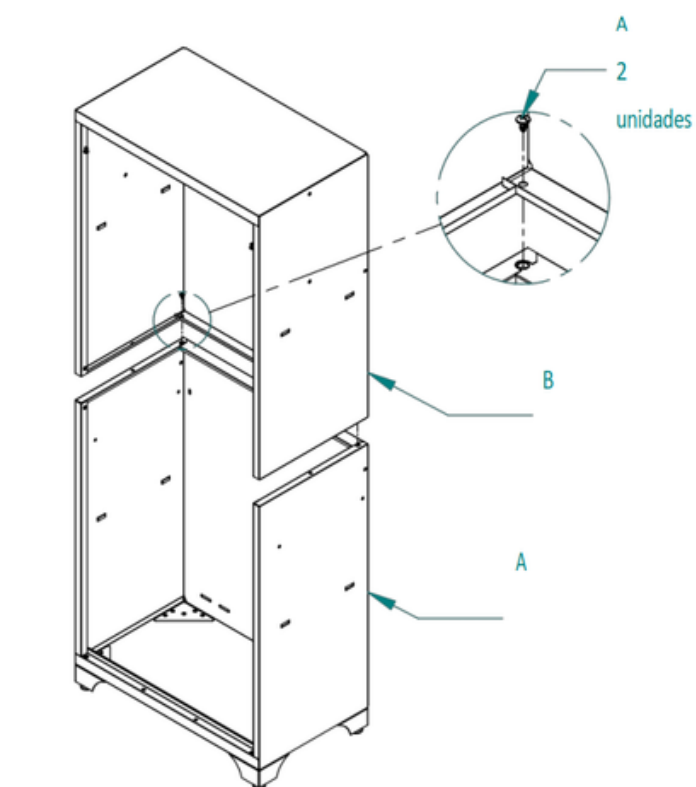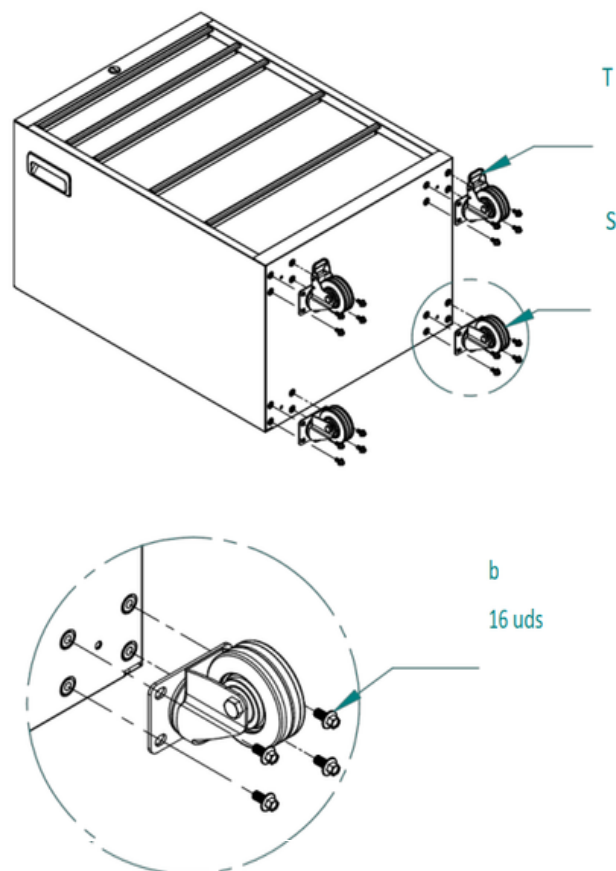

conecta la parte superior del cuerpo con la parte inferior

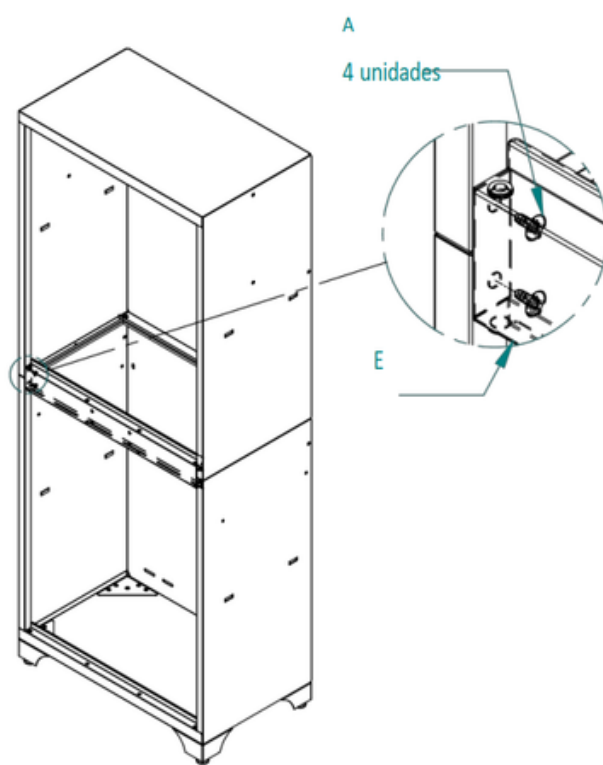


fijar la viga central

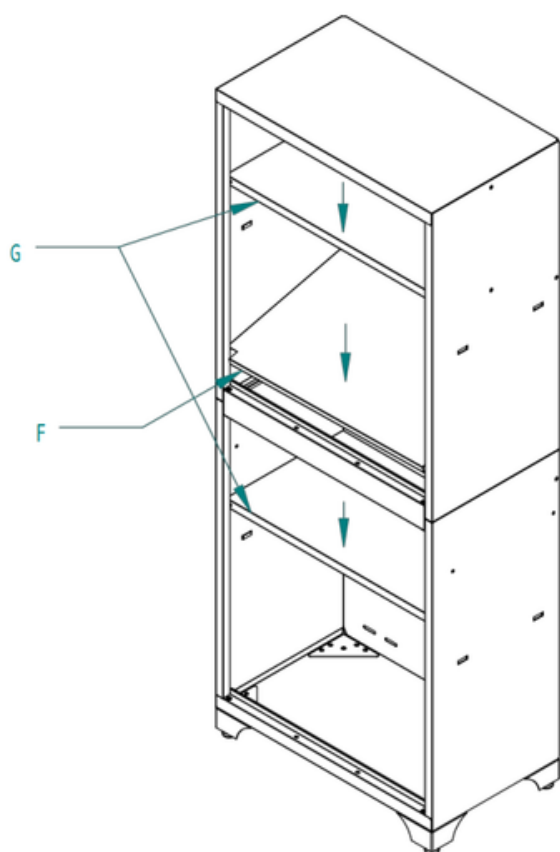


montar los estantes

Paso 4: Instalar los componentes de soporte.

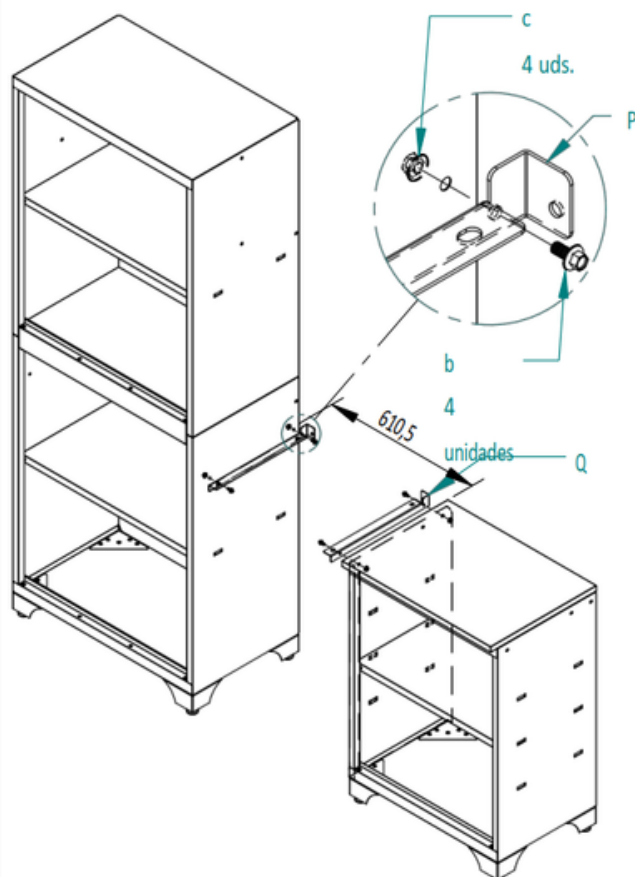


Paso 5: Instalar la parte superior de madera.

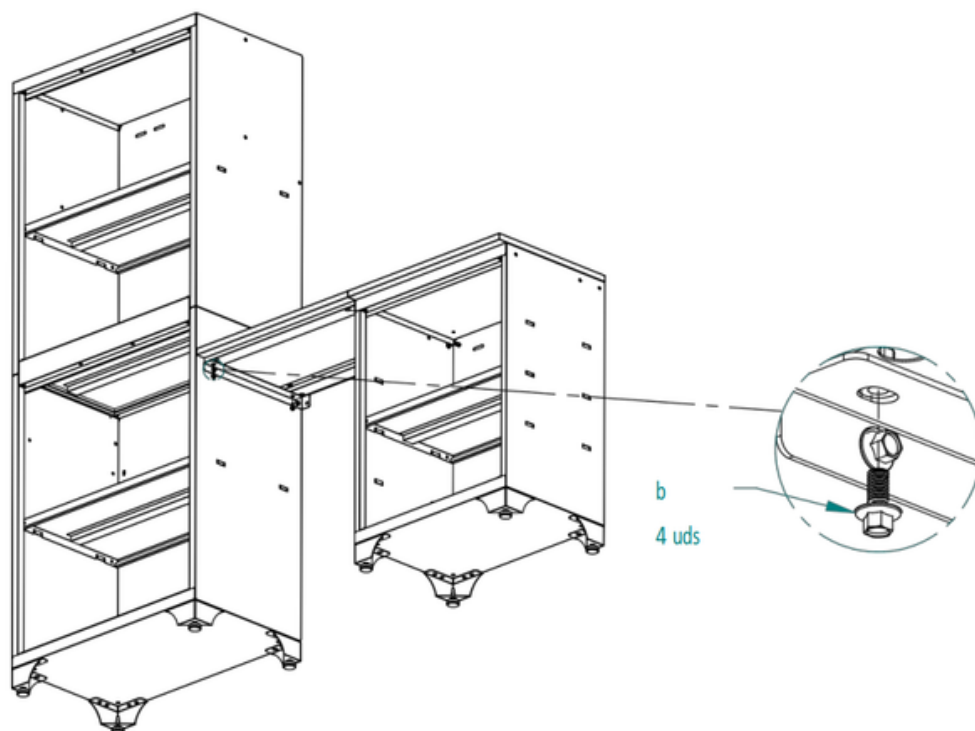

Paso 1

Instalar los pilares (L).


- Utilizar la escuadra de refuerzo (K).
- Fijar con 10 tornillos (b) y 7 tuercas (c).

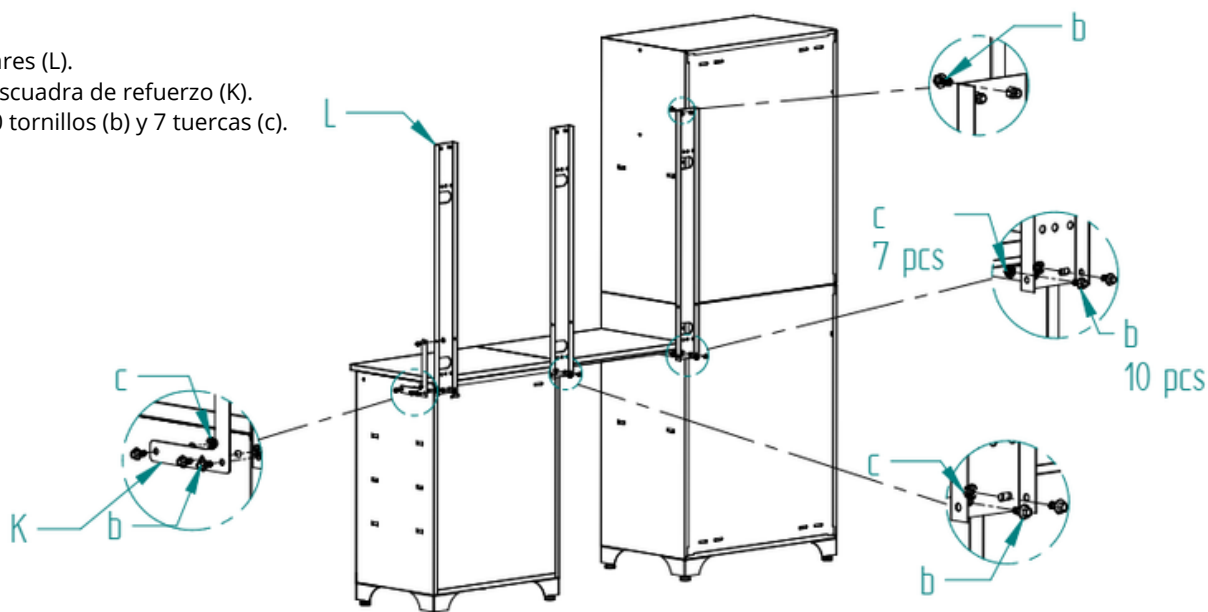

Paso 2

Instalar los paneles perforados (R).


- Utilizar 12 tornillos (b) y 4 tuercas (c).

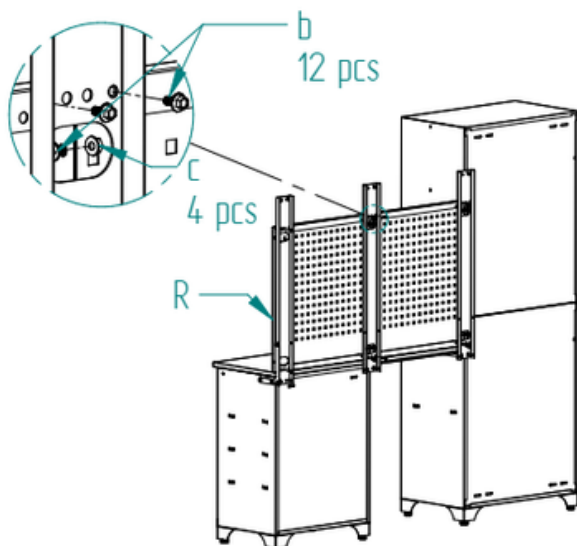

Paso 3

Instalar los armarios murales (H).


- Utilizar 12 tornillos (b) y 4 tuercas (c).

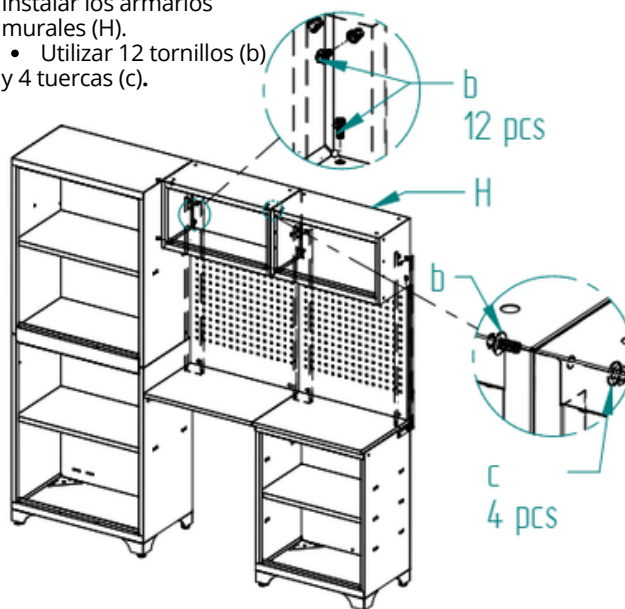

Paso 4


Instalar las puertas.

- Puertas izquierdas (C).
- Puertas derechas (D).

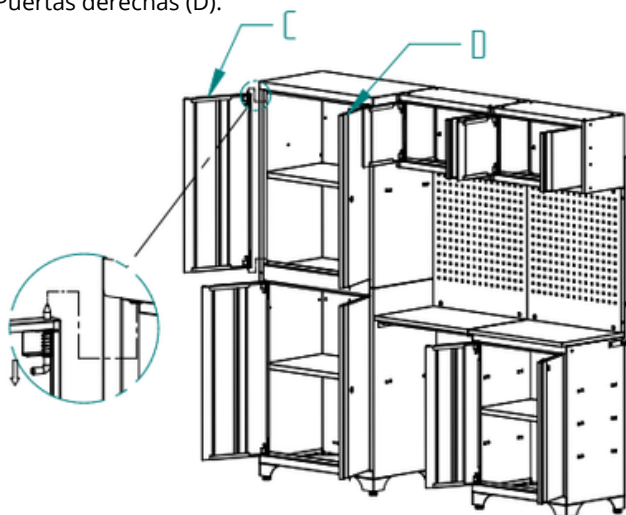


Paso 5

Colocar la cajonera móvil de 5 cajones (N).



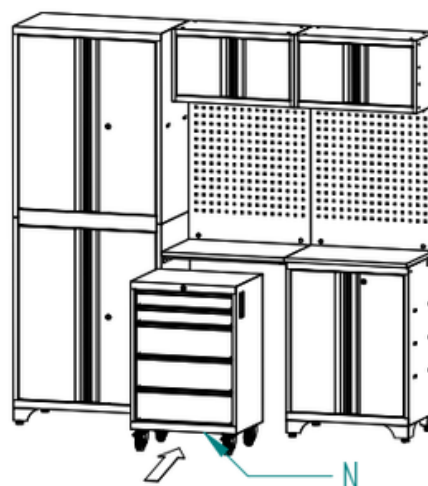


OPCIÓN DE MONTAJE 2

Todos los elementos fijados a la pared

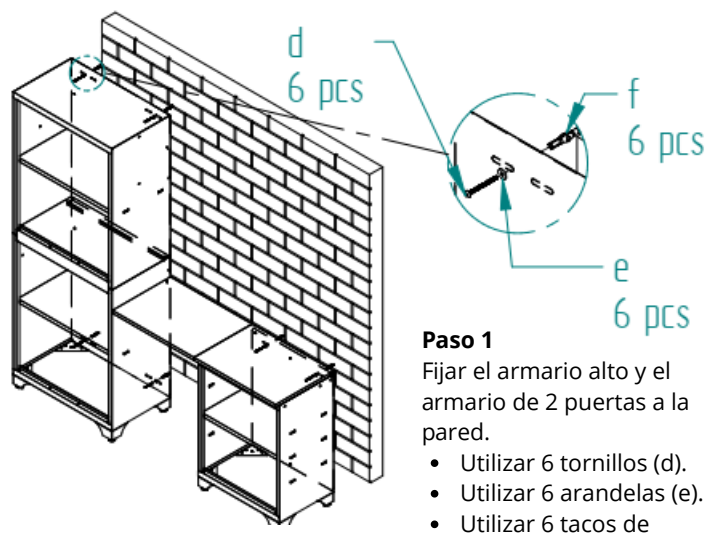


Si la pared es de madera, no es necesario utilizar los tacos de expansión (f).

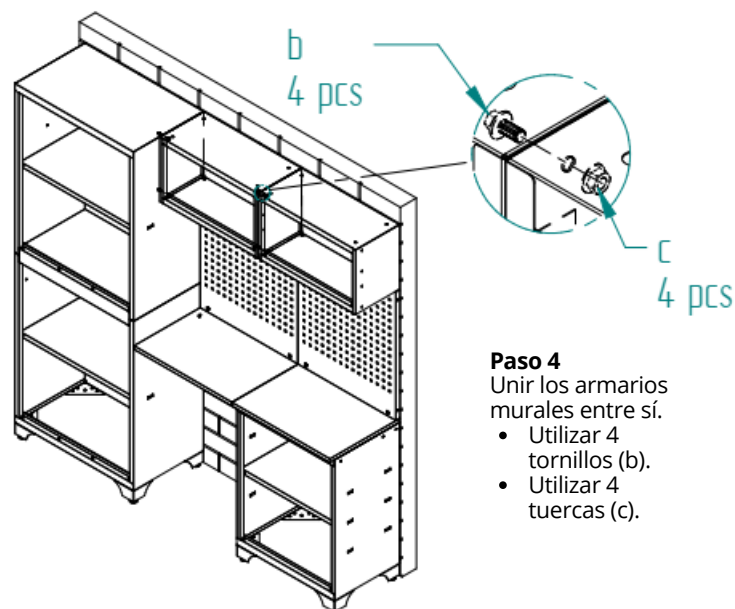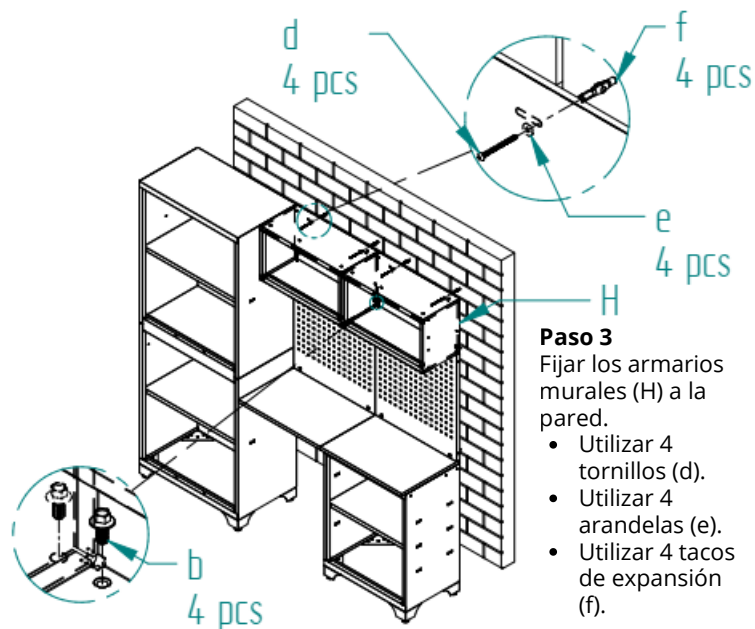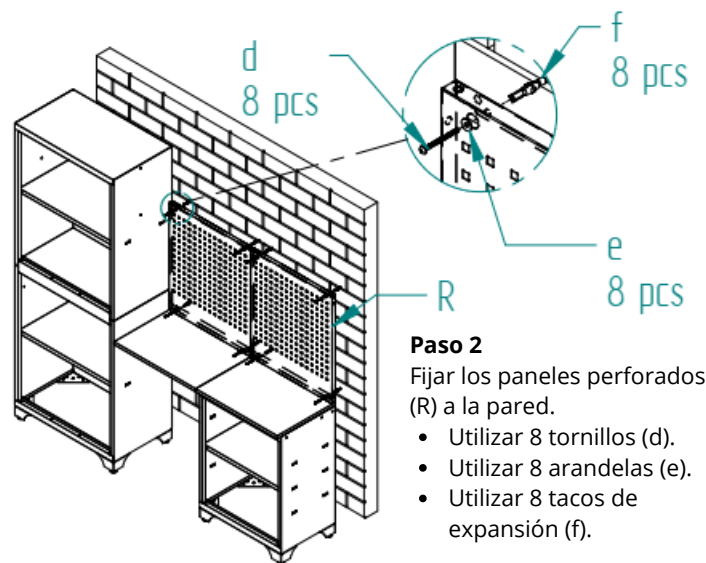

Paso 5
Instalar las puertas.

- Puertas izquierdas (C).
- Puertas derechas (D).

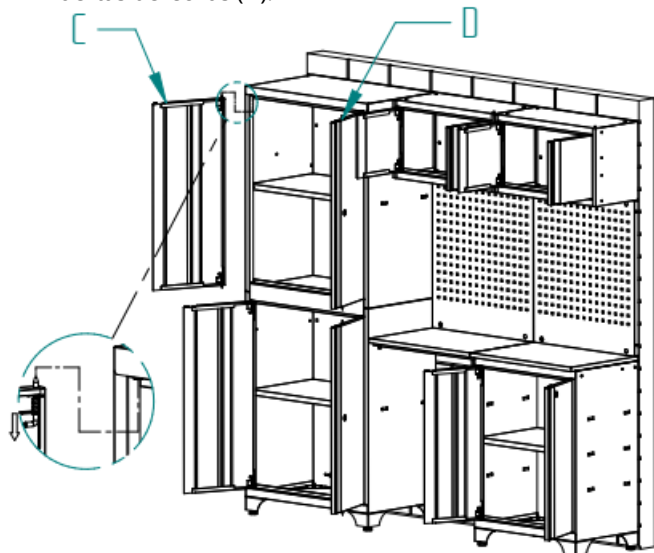

Paso 6
Colocar la cajonera móvil de 5 cajones (N).

